

Kurzanleitung Stretchmaschine Typ PS OneWrap – HSD One Wrap


Taste A Programmwahltaste Sparprogramme

LED Leuchtet konstant, Automatikprogramm, der Folienschlitten läuft nur unter Bewegung des Drehtellers nach oben. Der Programmablauf ist somit zu Ende. Um den Folienschlitten in die untere Ausgangsstellung zu bringen einfach nur die „M“ betätigen.

Nochmals Taste A betätigen, Wechsel in das Spar – Deckblattprogramm.

LED blinkt, Automatik Deckblatt Programm, der Folienschlitten läuft nur unter Bewegung des Drehtellers nach oben bis zum Paletten Ende, der Folienschlitte fährt etwas nach unten

(dieser Fahrweg ist mit der Taste 5 einstellbar) der Drehteller und der Folienschlitten bleiben stehen. Der Bediener hat jetzt Zeit ein Deckblatt aufzulegen, danach die Start Taste „H“ Start betätigen, der Drehteller läuft an, der Folienschlitten fährt hoch bis über das Paletten Ende, nach Ablauf der zuvor eingegebenen Windungen oben bleibt der Drehteller in seiner Ausgangsstellung stehen, Folie abschneiden, nach Betätigung der Taste „M“ läuft der Folienschlitten in seine Ausgangsstellung nach unten, die Palette kann in der Zwischenzeit entnommen werden.

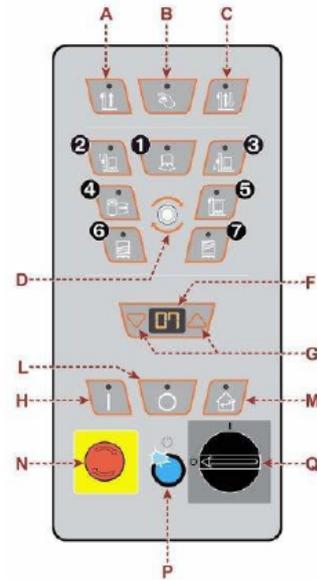

Taste B Umschaltung Hand Automatikbetrieb

LED leuchtet, Anlage im Automatikbetrieb

LED dunkel, Anlage im Handbetrieb

Taste C Programmwahltaste Kreuzwickelprogramme

LED Leuchtet konstant, Automatikprogramm, der Folienschlitten läuft nur unter Bewegung des Drehtellers nach oben und unten. Der Programmablauf ist somit zu Ende.

Nochmals Taste A betätigen, Wechsel in das Deckblatt und Regendichtprogramm.

LED blinkt, Automatik Deckblatt und Regendicht Programm, der Folienschlitten läuft nur unter Bewegung des Drehtellers nach oben bis zum Paletten Ende, der Folienschlitte fährt etwas nach unten (dieser Fahrweg ist mit der Taste 5 einstellbar) der Drehteller und der Folienschlitten

bleiben stehen. Der Bediener hat jetzt Zeit ein Deckblatt aufzulegen, danach die Start Taste „H“ Start betätigen, der Drehteller läuft an, der Folienschlitten fährt hoch bis über das Paletten Ende, nach Ablauf der zuvor eingegebenen Windungen oben fährt dieser wieder nach unten und unwickelt hierbei die Palette. Unten angekommen läuft der Drehteller in seine Ausgangsstellung.

Taste D Multifunktionstaste

Kurzes antippen dient zur Auswahl der verschiedenen einstellbaren Parameter. Die einzelnen Symbole 1 – 7 leuchten hier auf, ebenso der eingestellte jeweilige Wert in der Digitalanzeige „F“ wobei mit den Pfeiltasten „G“ der jeweilige Wert geändert werden kann.

1 = Drehtellergeschwindigkeit einstellbar von 0 – 10

2 = Geschwindigkeit Folienschlitten Aufwärtsbewegung einstellbar 0 - 10

3 = Geschwindigkeit Folienschlitten Abwärtsbewegung einstellbar 0 – 10

4 = Folienbremse (Optional) einstellbar 0 – 99

5 = Lichttaster Paletten Höhererkennung

LED leuchtet: Anzeige in Sekunden, Verzögerungszeit nach erkennen der Paletten Oberkante

LED blinkt: Anzeige in Sekunden, nur bei Deckblattprogrammen. Zeit welche der

Folienschlitten nach erkennen der Paletten Oberkante nach unten fährt.

6 = Anzahl der Wicklungen am Unteren Paletten Ende 0 – 10

7 = Anzahl der Wicklungen am Oberen Paletten Ende 0 - 10

Taste D für 5 Sekunden gedrückt halten kommt man in den Programmspeicher, hier können bis zu 7 Programmabläufe abgespeichert und aufgerufen werden. Gespeichert wird jede Änderung in dem jeweiligen angezeigten Programm.

Anzeige F

Anzeige für Wickelprogramm, für Alle Parameter welche mit Taste „D“ angewählt werden.

Taste G

Taste zum einstellen der gerade aufgerufenen Parameter 1 – 7

Anwählen gewünschtes Wickelprogramm

Im Manuellen Betrieb dienen diese Tasten zum Auf und Abwärts bewegen des Folienschlittens

Taste H Start Taste

Startet im Automatikbetrieb den automatischen Betriebsablauf

Startet im Manuellen Betrieb den Drehteller

Taste L Stopp Taste

Im Automatikbetrieb, stoppt den Automatischen Betriebsablauf

Im Manuellen Betrieb, stoppt den Drehteller und dreht sich in die Ausgangsstellung

Taste M Reset

Bringt die Anlage z. B. nach einer Not – Aus Betätigung in die Ausgangsposition

Taste N Not –Aus

Schaltet nach deren Betätigung die Anlage sofort aus. Zu entriegeln Taste ziehen.

Taste P beleuchteter Drucktaster (blau) „Steuerung Ein“

Leuchte hell Netzspannung liegt an.

Leuchte dunkel Steuerspannung ist eingeschaltet

Nach einer Not-Aus Abschaltung leuchtet die Taste hell, danach muss die Steuerspannung durch betätigen wieder zugeschaltet werden.

Schalter Q Hauptschalter

Schalterstellung off, Anlage ist Spannungslos, in dieser Stellung besteht die Möglichkeit mit einem Schloss gegen unbefugten Betrieb die Anlage zu sichern.

Schalterstellung on, Anlage wird mit Spannung versorgt